

WEITECH Звуковой отпугиватель птиц, ласточек и чаек, артикул WK0025

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ:

Звуковой отпугиватель птиц WEITECH защищает Ваш сад и огород, фруктовые деревья, водоемы для рыб, цветочные клумбы и т.д. от вредоносных птиц. Он работает на аккумуляторе, который заряжается солнечным датчиком. Таким образом, прибор функционирует как днем, так и ночью. Прибор издает световые вспышки инфракрасными светодиодами и громкие звуки (лай, выстрелы, крики хищных птиц), которые отпугивают голубей, воронов, сорок, ласточек, чаек, а также собак, кошек и других животных. Прибор действует на площади 65 м².

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аккумуляторные батареи: 4 x 1,2 В АА (включены в комплект).


Мощность: 0,7 Вт.

Мощность солнечной панели: 0,1 Вт.

Площадь действия: 65 м².

Датчик движения IR: 6 – 8 метров, угол 120°.

Звуковая мощность: > 95 дБ.

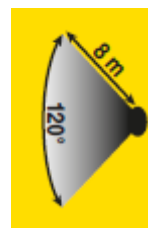

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

1. Снять верхнюю часть прибора, вставить прилагаемые аккумуляторные батареи (в случае замены использовать аккумуляторы типа 300 mAh или 600 mAh 1,2 В Ni-MH) в отделение для аккумуляторов.

2. Настроить 3 кнопки в зависимости от выбранного режима:

- круглая кнопка: для настройки звука

- кнопка с 3 позициями: режим НОЧЬ, режим ДЕНЬ и ВЫКЛ.


- кнопка с 3 позициями для выбора звука: звук хищных птиц, собачий лай, выстрелы.

3. Поставить обратно верхнюю часть прибора.

4. Вставить трубки в прибор, как показано ниже.

5. Установить прибор на выбранной поверхности.

6. Как только инфракрасный фотоэлемент обнаружит движение, прибор порождает вспышки и звуки в зависимости от выбранного режима в течение 5 секунд.

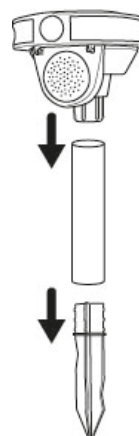

| | Дневной режим | | Н о ч н о й р е ж и м | |
|----------------------|---------------|------|--------------------------|------|
| | День | Ночь | День | Ночь |
| Светодиодная вспышка | Х | ✓ | Х | ✓ |
| Звук | ✓ | ✓ | ✓ | Х |

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Прибор должен быть установлен в направлении птиц на выбранной территории.

При отсутствии солнечных лучей аккумуляторы прибора можно зарядить при помощи кабеля DC 5,5 V 300 mA (не прилагается в комплекте).

Если уровень зарядки прибора ниже 3,6 В, светодиодные фотоэлементы будут вспыхивать каждые 5 секунд, сигнализируя о том, что прибор необходимо зарядить. После 2 часов работы в таком режиме прибор перейдет в режим экономии энергии.

МЕРЫПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Держать вне доступа детей. Не подносить громкоговоритель близко к уху. Подходит исключительно для внешнего использования. В случае урагана или продолжительных дождей уберите прибор во избежание повреждения. Регулярно протирать тряпкой экран солнечного датчика. Не повреждать прибор в случае стрижки газона. Ни в коем случае не вдавливать аппарат молотком или другим предметом, который может его повредить. Защищать подключение к сети от влажности. Держать вне доступа детей, при средней температуре и в сухом месте. Не устанавливать прибор рядом с общественными местами или вблизи от соседних домов.